


Montaż z wspornikami otwartymi

- 1 Wywier w cianie otwory na kołki rozporowe, a następnie przykręć mocowanie cienne za pomocą kołków i wkrętów.
- 2 Na przykręcone do ściany mocowanie załóż talerzyki wspornika.
- 3 Przykręć wsporniki do mocowania tak aby jego ułożenie umożliwiło prawidłowe zamocowanie rury karnisza.
- 4 Przykręć wspornik do mocowania tak aby jego ułożenie umożliwiło prawidłowe zamocowanie rury karnisza.
- 5 Po założeniu rur na wsporniki oraz odpowiednim ich ustawieniu, zablokuj rury dokręcając rury w główkach wsporników kluczem imbusowym.
- 6 Załóż (wcisnąwszy do oporu) zakończenia za rury karnisza. Niektóre zakończenia posiadają rub blokujący który należy dokręcić kluczem imbusowym.

Montaż z wspornikami rurowymi wciskanymi

- 1 Wywier w cianie otwory na kołki rozporowe, a następnie przykręć mocowanie cienne za pomocą kołków i wkrętów.
- 2 Na przykręcone do ściany mocowanie załóż talerzyki wsporników.
- 3 Przykręć do mocowania cennego klin wspornika rurowego.
- 4 Załóż wspornik rurowy, odpowiednio ustawij gniazda na rury (muszą być skierowane do góry) oraz dokręć rub blokujący kluczem imbusowym.
- 5 Po założeniu rur na wsporniki oraz odpowiednim ich ustawieniu, wcisnij je w gniazda wspornika.
- 6 Załóż (wcisnąwszy do oporu) zakończenia za rury karnisza. Niektóre zakończenia posiadają rub blokujący który należy dokręcić kluczem imbusowym.

Połączenie rur karnisza za pomocą łącznika.

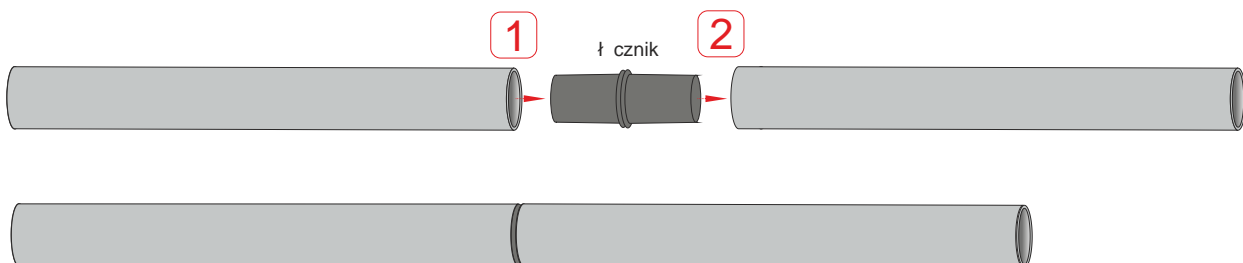

- 1 Wcisnąć łącznik w pierwszą rurę.
- 2 Wcisnąć drugą rurę na łącznik.

! W miejscu łączenia rur należy zamontować dodatkowy wspornik. Najlepiej uwzględnić to przy planowaniu długości karnisza i rozmieszczeniu wsporników na ścianie.