


Montaż z profilem okrągłym / płaskim

- 1** Wywierć w ścianie otwory na kołki rozporowe, a następnie przykręć wspornik za pomocą kołków i wkrętów.
- 2** Wprowadzić w profil blaszkę mocującą przykręcaną do wspornika
- 3** Wyregulować długości i dokręcić śrubkę mocowania profilu.
- 4** Wprowadzić ślizgi w dolną prowadnicę profilu i założyć zakończenia.
- 5** Przy wspornikach nakleić kółka maskujące w miejscach otworów montażowych.

Montaż ze wspornikiem sufitowym

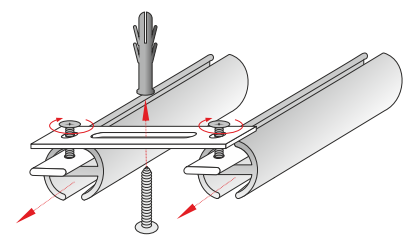

Połączenie profili karnisza za pomocą łączników

