


SZYNA ALUMINIOWA PODWÓJNA

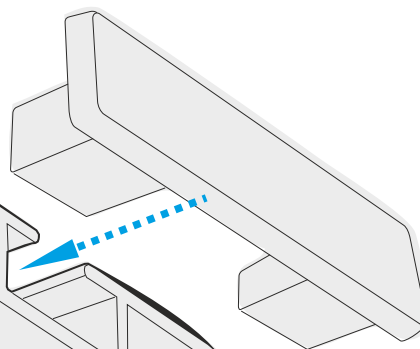
mocowana bezpośrednio na kołki rozporowe do sufitu

1

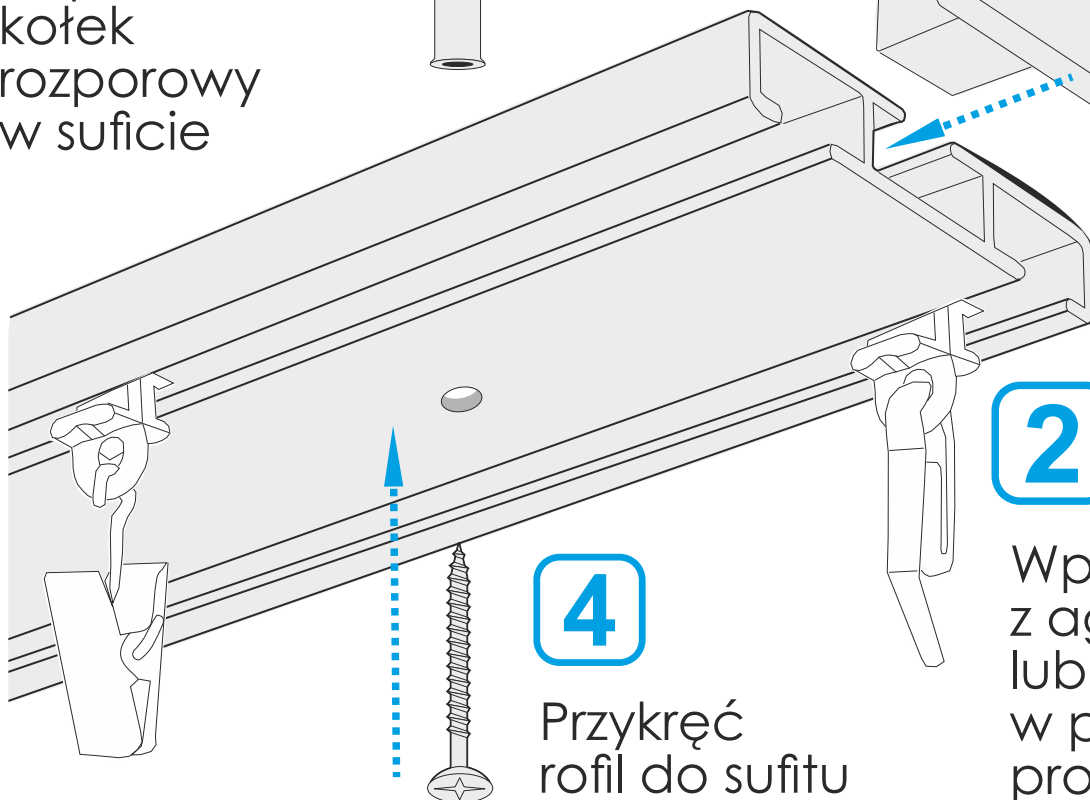
Zamocuj odpowiedni kołek rozporowy w suficie

**3**

Założ zaśleпки na zakończenia profili

**2**

Wprowadź ślizgi z agrałkami lub żabkami w prowadnice profilu

**4**

Przykręć rofil do sufitu

Łączenie profili

1

Włóż łącznik do połowy

2

Dokręć śrubę blokując łącznik

3

Wsuń drugi profil

4

Dokręć śrubę blokującą łącznik

