



Instrukcja montażu szyny aluminiowej podwójnej z OSŁONĄ

Wywiercić w suficie otwory, a następnie przykręcić uchwyty za pomocą załączonych kołków i wkrętów. Odstępy między wspornikami powinny wynosić około 50-60 cm. **Uwaga!** Nie można montować uchwyty bezpośrednio w miejscu łączenia szyn.

Uwaga! Do montażu uchwytów należy użyć wkrętów dołączonych do zestawu.

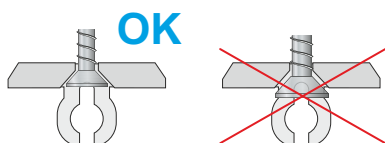

- 1 Zamontować wsporniki do sufitu.
- 2 Wprowadzić ślizgi z żabkami lub agrałkami w dolne prowadnice profilu.
- 3 Założyć zaślepkę na zakończeniach karnisza (prawa/lewa).
- 4 Przyłożyć profil do zamontowanych wsporników i wcisnąć aż do zapięcia.

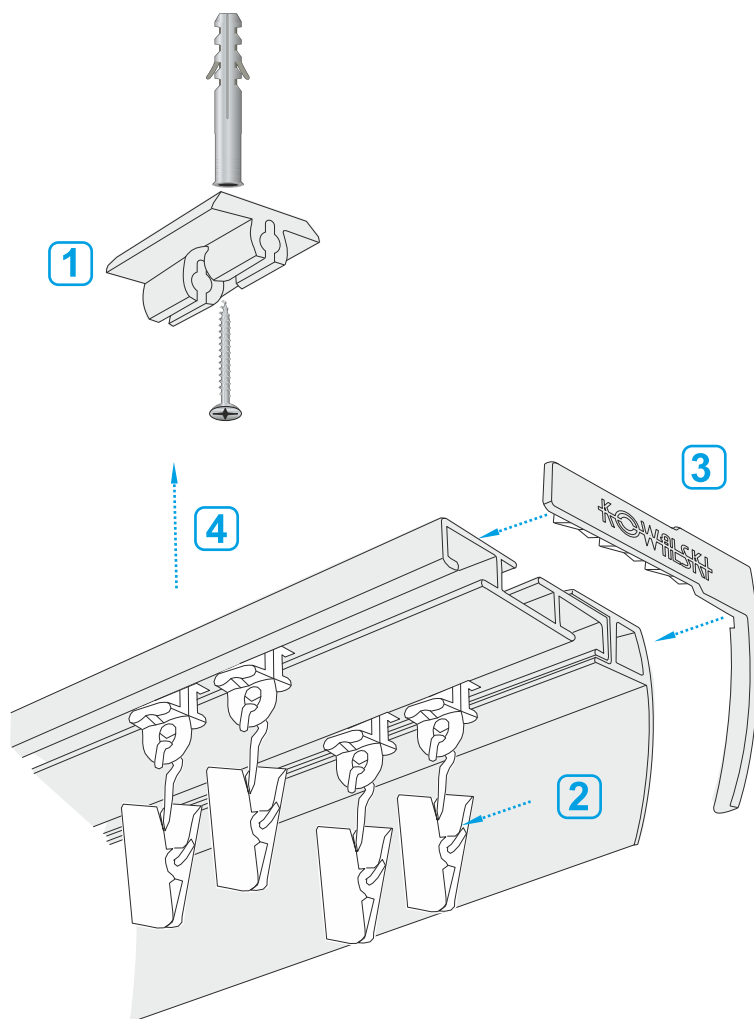

Łączenie szyn aluminiowej

- 1 Włożyć do profilu z osłoną metalowy łącznik do połowy jego długości oraz dokręcić śrubę blokującą go w profilu.
- 2 Założyć plastikowy łącznik i wprowadzić drugi profil z osłoną aby je spasować.
- 3 Dokręcić drugą śrubę łącznika aby zablokować połączenie.

